Le changement des leds ne peut se faire que par nos soins en nos ateliers.

Toute adaptation ou modification apportée au luminaire se fera sous la responsabilité exclusive de celui qui les effectuera et entrainera une perte de la garantie s'il elle n'a pas été validée par écrit par notre service technique.

GARANTIE

Cet appareil dispose d'une garantie de 12 mois retour atelier à partir de sa date d'achat.

SPECIFICATIONS

Luminaire de classe III
Tension / courant d'entrée : 12V DC / 1050mA
Consommation moyenne : 13W
Source : 1 led 12,8W - Blanc 3000K / 4000K
Ouverture fixe au choix : 25°/40°

Construction du corps : aluminium (RAL 9003)

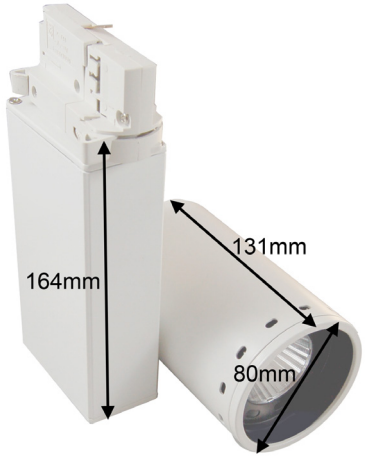

Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CE

CREALED

LIGNE DE PRODUITS A LEDS

INTEGRA

PROJECTEUR SUR RAIL

IN-MSR13 WHW B25 - Blanc chaud (3000K) ouverture 25°
IN-MSR13 WHW B40 - Blanc chaud (3000K) ouverture 40°
IN-MSR13 WHD B25 - Blanc du jour (4000K) ouverture 25°
IN-MSR13 WHD B40 - Blanc du jour (4000K) ouverture 40°

MODE D'EMPLOI Version 1.0

A LIRE AVANT TOUTE UTILISATION

PRECAUTIONS D'INSTALLATION ET D'USAGE / SÉCURITÉ

L'installation doit être réalisée par des personnes qualifiées en respectant les normes et règlementations en vigueur.

Lisez et respectez les instructions listées dans cette notice avant d'installer, de mettre sous tension ou d'utiliser ce produit. Nous déclinons toute responsabilité résultant d'une mise en oeuvre ou d'une installation inappropriée du produit.

Ne modifiez pas, n'ajoutez aucun filtre, masque ou autre matériau ni à l'intérieur ni devant la vitre du luminaire.

Ne regardez pas les leds allumées avec une loupe ou un instrument optique qui concentre les rayons. Ne fixez pas le faisceau.

Assurez-vous que le(s) objet(s) à éclairer ne présente(nt) pas de sensibilité particulière aux rayonnements (lumineux, électrostatiques,...) ou à la chaleur.
N'hésitez pas à vous référez à une personne compétente le cas échéant.

La température de fonctionnement est comprise entre 10° et 35°C.

INSTALLATION

L'installation dans les plafonds doit se faire depuis une plateforme stable et protégée pour prévenir tout risque d'accident.

Le luminaire doit être fixé sur un rail stable et solide avec des outils appropriés. Assurez-vous que les surfaces d'accroches, les structures, les systèmes de levage et de fixation supportent le poids de tous les appareils augmenté d'une marge de sécurité. Il est impératif que les composants de l'installation répondent aux normes de sécurité et de construction en vigueur. Vous devez vous assurer de leur résistance et de tout autre phénomène pouvant entraîner leur détérioration dans le temps. Le luminaire ne doit pas se trouver en contact avec des matériaux ou des substances chimiques entraînant une corrosion ou autre détérioration.

Installez le luminaire dans une zone bien ventilée et laissez un espace d'au moins 5 cm autour du luminaire en vous assurant que l'air circule librement autour. Ne recouvrez jamais le luminaire ou son alimentation avec des éléments d'isolation. Pour éviter tout rayonnement électromagnétique indésirable, éloignez l'alimentation d'environ 20cm.

Les encastrés sont pourvus de mécanisme permettant de les orienter à l'horizontal suivant un angle de 350° et à la verticale suivant un angle de 30°.

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Il est important de respecter la protection électrique sur votre site en installant une sécurité différentielle en amont de votre installation.

Le produit étant livré pré-câblé, il n'est pas nécessaire de l'ouvrir pour le câbler.

Le produit nécessite une alimentation vendu séparément. Celle-ci peut être une alimentation en tension constante de 12V DC ou en courant constant de 1050mA. L'utilisation d'une alimentation stabilisée adaptée CREALED est recommandée, celles-ci présentant toutes les caractéristiques et protections nécessaires au bon fonctionnement et en toute sécurité électrique de votre luminaire. En cas d'utilisation d'une alimentation provenant d'un tiers, il est vivement recommandé de s'adresser à votre revendeur pour vérifier sa compatibilité électrique et sa conformité aux normes et règlementations en vigueur.

Le cablage de plusieurs projecteurs sur une même alimentation 12V DC est possible. Il convient toutefois de vérifier que votre alimentation supporte la puissance de tous les projecteurs (augmenté d'une marge de 20% sur les puissances indiquées des alimentations pour pallier aux effets de la chaleur) et de les câbler en parallèle. Pensez aux chutes de tension suivant votre section de câble en amont, la distance et le nombre de projecteurs branchés sur la même ligne. Le raccordement électrique doit être effectué sur le site dans le degré de protection et la classe de protection correspondant au câble de raccordement.

Avant de connecter l'alimentation, assurez-vous du respect des polarités et de la tension présente en cas d'alimentation 12V DC ou du courant en cas d'alimentation 1050mA.

MAINTENANCE

Travaillez toujours hors tension.
N'utiliser que des produits d'entretien appropriés.
Débarrassez le produit de toute souillure ou dépôts éventuels pouvant nuire à son refroidissement (poussière,...).

GROS ENTRETIEN / REPARATION

Pour toute intervention sur un élément de l'installation, il est impératif de travailler hors tension.

Afin de préserver les qualités et l'intégrité du produit et de son mode de fixation :
- N'ouvrez pas le luminaire si vous n'êtes pas qualifié.
- Remplacez les pièces à changer par des pièces CREALED de référence identique.
- Remplacez le verre s'il est ébréché, fêlé ou brisé.